

# Guide de démarrage rapide.

FR Vous pouvez trouver la version actuelle de ce guide rapide dans différentes langues au format PDF à télécharger en ligne. Scannez simplement le code QR correspondant avec votre smartphone.

DE Sie finden die jeweils aktuelle Version dieser Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen auch in PDF-Form zum Download online. Scannen Sie dazu einfach den jeweiligen QR-Code mit Ihrem Smartphone.

EN You can find the current version of this quick guide in various languages as PDF for download online. Simply scan the respective QR code with your smartphone.

IT È possibile trovare la versione corrente di questa guida rapida in varie lingue in formato PDF per il download online. Basta scannerizzare il rispettivo codice QR con il tuo smartphone.





# Félicitations pour votre acquisition

Petit guide de démarrage de votre appareil reconditionné RETEQ-premium. Veuillez vous référer à ce guide avant de démarrer votre appareil.



Vous trouverez le manuel sur le site web du fabricant de l'appareil.



Après le transport, nous vous recommandons de laisser l'appareil s'acclimater au moins deux heures avant de le mettre en marche.




Veuillez vous rapprocher de votre revendeur en cas de réclamation.

Nous sommes heureux que vous ayez choisi un appareil reconditionné RETEQ-premium. C'est un choix judicieux pour l'environnement et pour votre portefeuille. L'achat de matériel remis à neuf est un moyen effectif de préserver nos ressources et de protéger l'environnement.

Chaque produit RETEQ a fait l'objet de tests exhaustifs avant d'être préparé à la revente.

Pour vous permettre un démarrage rapide, nous vous avons résumé les points importants sur les pages qui suivent. Merci de les suivre étape par étape.

Nous espérons que vous apprécierez votre appareil RETEQ-premium reconditionné à neuf et vous souhaitons un bon démarrage.

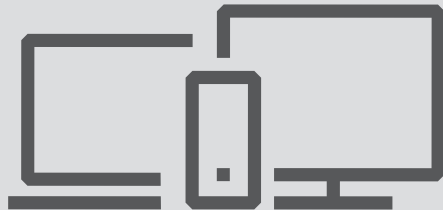

RETEQ 

# Premier démarrage avec la vignette de licence





Si une vignette de licence telle qu'affichée ci-dessous est apposée sur l'appareil, veuillez suivre les instructions sur cette page. Si aucune vignette de licence n'est apposée, veuillez vous reporter à la page «Premier démarrage sans vignette de licence».

S'il y a deux vignettes sur votre appareil, utilisez l'étiquette marquée «RETEQ» (voir ci-dessous, figure 1).

Durant l'installation ou après 30 jours au plus tard, la Clé Produit Windows vous sera demandée, veuillez la saisir.

Si vous devez activer Windows plus tard: après le premier démarrage, aller au menu démarrer, sélectionnez Paramètres > Mises à jour et Sécurité > Activation > Changer Clé Produit. Entrez maintenant la clé.

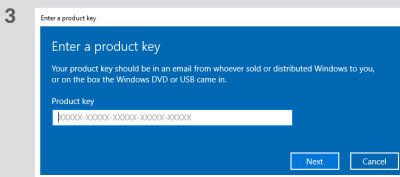

- 1 Illustration – vignette avec la clé de produit Windows
- 2 zone argentée – gratter soigneusement
- 3 Illustration – invitation à entrer la Clé de Produit Windows



Avant de démarrer votre ordinateur portable pour la première fois, veuillez le brancher sur secteur avec l'adaptateur livré avec l'appareil. N'éteignez pas l'appareil pendant le processus de configuration initiale afin d'éviter tout incident d'installation Windows.

Afin d'activer Windows et permettre la recherche de mises à jour, il est conseillé de connecter l'appareil à internet au travers d'un câble réseau / câble LAN. Une connexion en WIFI peut ne pas suffire.



Afin de pouvoir lire intégralement la clé de produit, veuillez gratter la partie argentée soigneusement (voir figure 2 sur la gauche). La vignette est en effet très fragile et peut être facilement abîmée et devenir illisible.

Où est La Clé de Produit?

PC – au-dessus ou sur les flancs du boîtier.

Notebook – en-dessous de l'appareil ou de la batterie.



# Premier démarrage sans vignette de licence



Avant de démarrer votre ordinateur portable pour la première fois, veuillez le brancher sur secteur avec l'adaptateur livré avec l'appareil. N'éteignez pas l'appareil pendant le processus de configuration initiale afin d'éviter tout incident d'installation Windows.

Afin d'activer Windows et permettre la recherche de mises à jour, il est conseillé de connecter l'appareil à internet au travers d'un câble réseau / câble LAN. Une connexion en WIFI peut ne pas suffire.



Veuillez noter qu'une activation de Windows à posteriori peut résulter d'une perte de données, le système devant être redémarré avec les paramètres d'usine dans ce cas.


Si il n'y a pas de vignette de licence sur l'appareil, veuillez suivre les instructions affichées sur cette page. Cette procédure n'est possible que pour les installations de Windows 10.

Si il y a une vignette de licence sur l'appareil, veuillez vous référer à la page «Premier démarrage avec la vignette de licence».

Dans de rares cas, il n'y a aucune vignette de licence sur votre appareil. Si tel est le cas, alors la licence est enregistrée dans le BIOS. Dans ce cas l'activation de Windows se fera automatiquement.

Cela nécessite que votre appareil soit connecté à l'Internet par câble réseau / câble LAN lors de l'activation, une connexion en WIFI peut ne pas suffire.

1

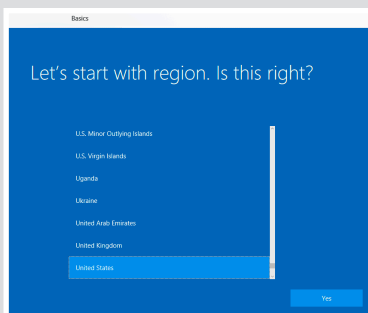

1 Illustration – au plus tard lorsque cet écran apparaît, vous devez avoir une connexion internet.

# Recommandations logiciel



Nous avons déjà installé un logiciel de sécurité internet sur votre appareil RETEQ premium reconditionné. Ce logiciel peut être utilisé gratuitement pendant un an. Vous trouverez la clé de licence pour activation de BullGuard sur le feuillet joint, ou pour G DATA sur une vignette apposée à votre appareil (voir figure 1 ci-dessous).

Pour activer l'appareil procédez comme suit:

Si une fenetre de dialogue automatique n'apparaît pas pour l'activation, ouvrez le programme sur votre PC et cliquez sur «Activer Licence». Entrez ensuite la clé de licence, créez un compte utilisateur, puis suivez les instructions du logiciel. Vous recevrez ensuite les mises à jour de sécurité et pourrez naviguer en toute sécurité sur internet pendant 1 an.



1 Illustration – vignette avec clé de produit G DATA

## Réinstaller | Restaurer Windows

En cas d'attaque par un virus ou de défaillance de Windows, vous pouvez redémarrer le système en configuration d'usine en suivant ces étapes:

Allez dans le menu Démarrer, sélectionnez Paramètres > Mise à Jour et Sécurité > Récupération > Commencer. Choisissez entre Garder mes Données et Tout Supprimer et lancez la réinitialisation.



Nous avons préinstallé un logiciel lauréat de plusieurs prix sur votre appareil RETEQ. Ce logiciel est gratuit pendant un an. En plus du scanner antivirus efficace, de nombreuses fonctions utiles sont incluses, comme Anti-Ransomware.

Si vous choisissez de changer de logiciel antivirus, veuillez d'abord désinstaller le logiciel préinstallé afin d'éviter des pannes système et autres problèmes.



Avant de restaurer Windows, ou en cas de recours en garantie, veuillez sauvegarder vos données sur un appareil de stockage externe.

Utilisez pour cela le logiciel gratuit Acronis True Image RETEQ Edition.



# Recommandations logiciel Acronis True Image



Avec Acronis True Image édition RETEQ, nous vous offrons un logiciel efficace pour protéger vos données sur votre système.

Protégez et restaurez vos données rapidement grâce à une réplique exacte de votre disque système ou une partition sélectionnée. En cas de perte de données, vous pouvez facilement restaurer tout ce dont vous avez besoin, de votre système complet à un fichier ou dossier individuel.

Par ailleurs, le logiciel possède des particularités telles que la Active Ransomware Protection, la possibilité de migrer toutes les données de votre PC, de crypter vos données et bien plus.

Nous avons préinstallé le logiciel de sauvegarde des données Acronis True Image édition RETEQ avec Windows 10 sur votre appareil. Vous trouverez le certificat de licence avec le code d'activation sur le feuillet joint (voir image 1 ci-dessous).

Pour activer le logiciel, veuillez procéder comme suit:

Lancez le logiciel Acronis True Image sur votre PC et cliquez sur Accepter le Contrat de Licence. Vous Il vous sera demandé de créer un compte utilisateur. Entrez vos données personnelles et assignez un mot de passe.

Vous recevrez ensuite un email de confirmation provenant d'Acronis. Vous pouvez maintenant entrer le code d'activation. Passé cette étape, le logiciel sera pleinement disponible pour vous.

1



**AKTIVIERUNGSCODE**  
**ACTIVATION CODE**  
HWGK2WB-26TVRTE

1 Illustration – Code d'activation Acronis True Image



# CERTIFICATE

## OF QUALITY

Nous certifions que ce produit a été préparé et testé conformément aux standards RETEQ et répond à de hautes exigences de qualité.



**RETEQ**  
CERTIFIED

---